KENWOOD

取付説明書

ケンウッド
ナビゲーション取付キット

DKA-A800-AQ

車種	年式	型式
アクア	H23/12 ～現在	NPH10

平成 25 年 10 月現在のものです。10 月以降の車両は変更されている場合があります。
※ ステアリングリモコン付き車は、別途変換コード（08695-00F30）が必要です。
※ メーカーパッケージオプションの純正バックカメラは、この取付キットでは接続できません。

本取付説明書は、車両部品の取り外し、キットの取り付け･配線位置について記載してあります。
各製品の取り扱いは、製品に付属の取扱説明書をご覧ください。
取り付けの際は、製品に付属の取付説明書をよくお読みいただき、正しく取り付けを行ってください。

※取り付け作業の前に、バッテリーの ⊖ 端子を外してください。

1 構成部品

※製品の仕様は、予告なく変更することがあります。

専用パネル	カバー	取付ブラケット（L/R)	電源ハーネス	アンテナ変換コード
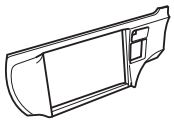 ×1	 ×1	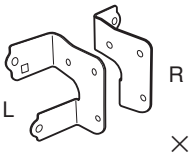 ×各1	 ×1	 ×1
ステアリングリモートケーブル	中継コネクター	クッション	取付説明書	
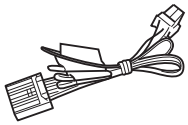 ×1	×4	×1	 ×1	

2 必要工具

プラスドライバー、マイナスドライバー、クリップ外し、10mm レンチ、プライヤー、マスキングテープ、電工ペンチ、ニッパー

3 取付概要

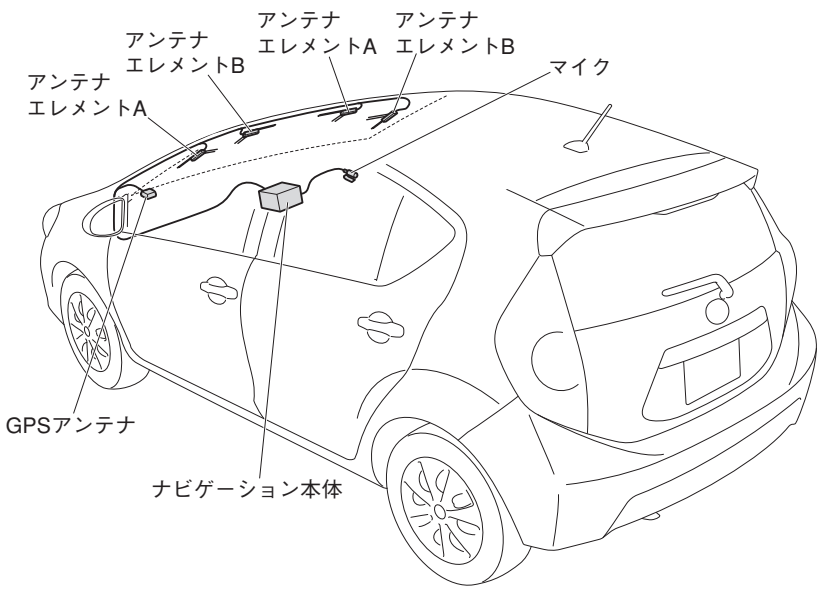

4 接続図

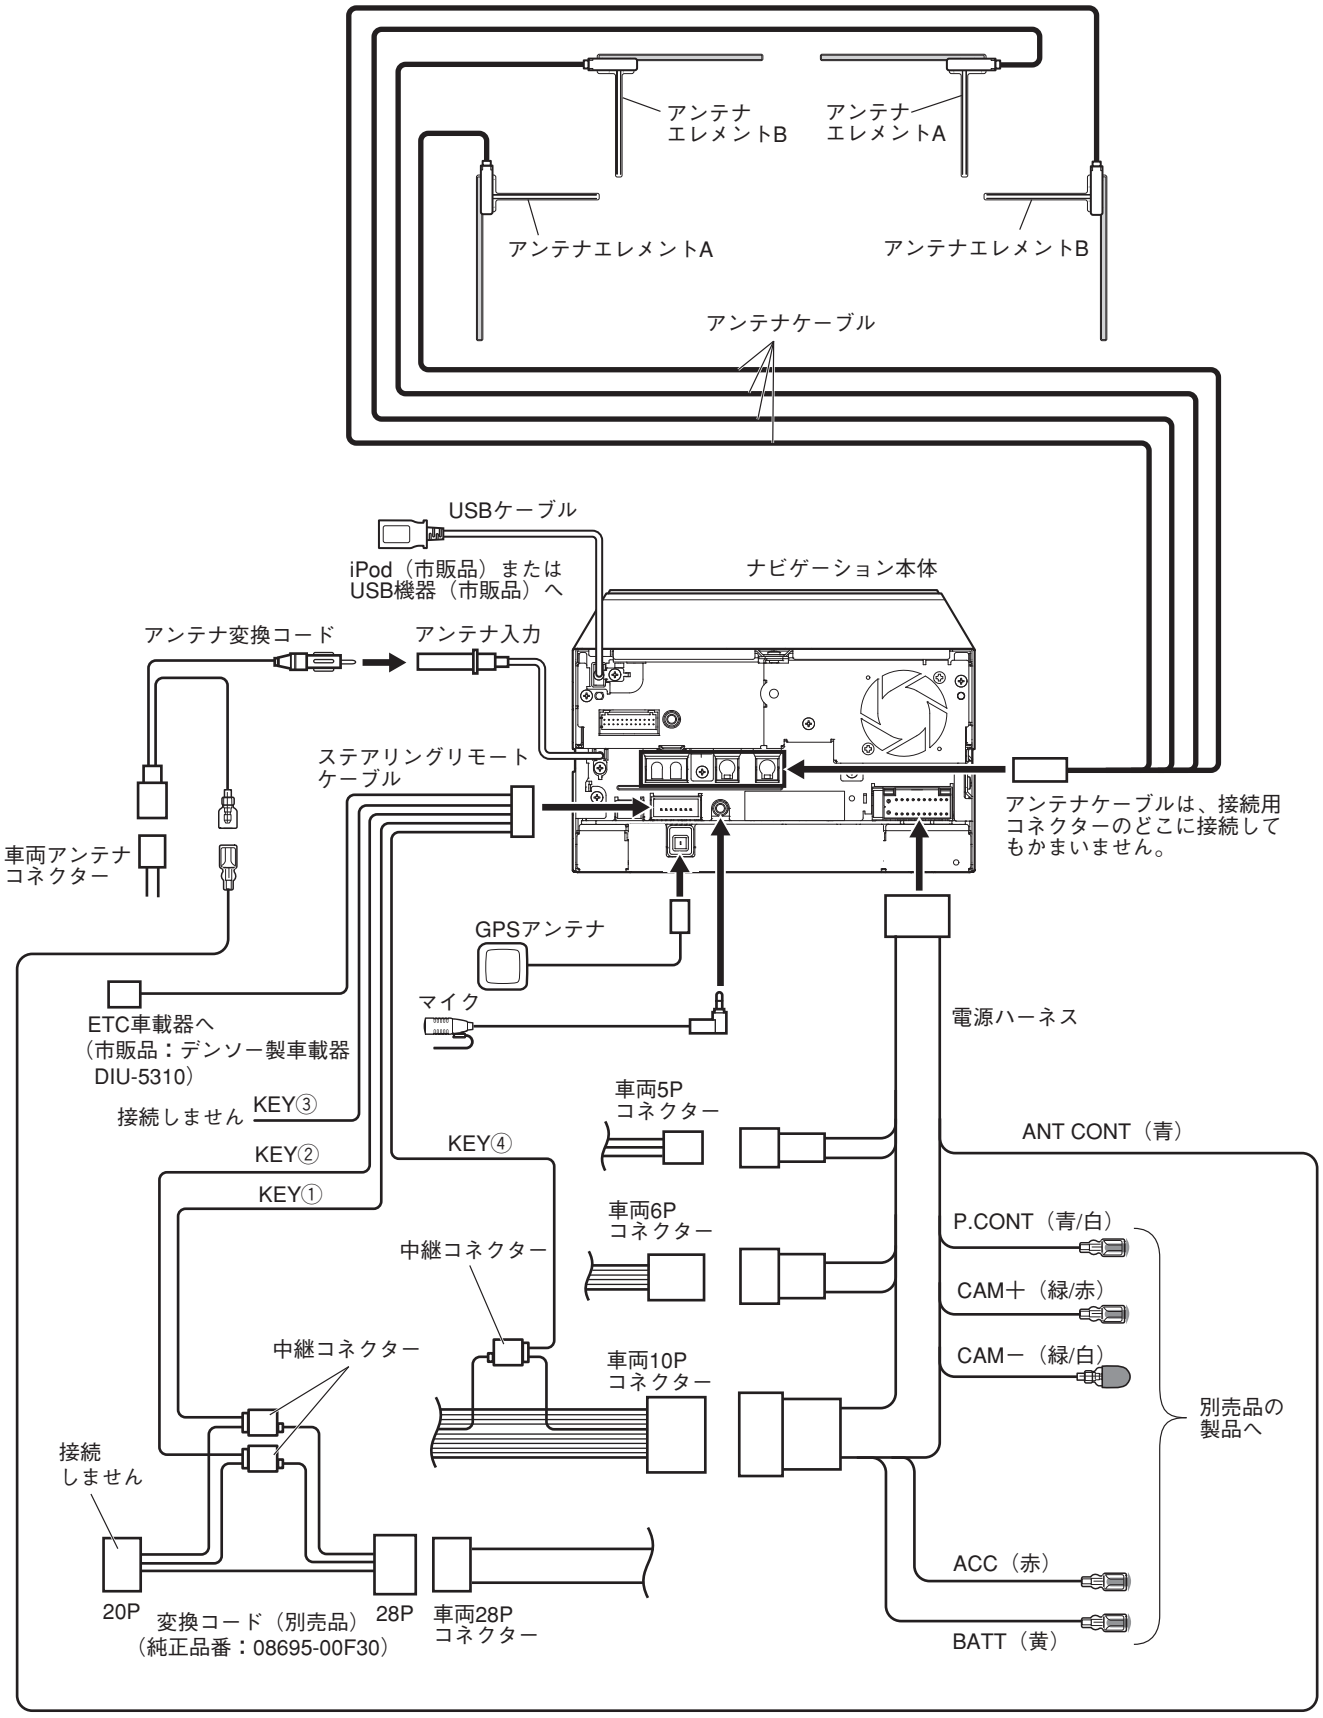
アンテナ
エレメントB
アンテナ
エレメントA
アンテナエレメントA
アンテナエレメントB
アンテナケーブル
USBケーブル
iPod（市販品）または
USB機器（市販品）へ
ナビゲーション本体
アンテナ変換コード
アンテナ入力
ステアリングリモート
ケーブル
車両アンテナ
コネクター
アンテナケーブルは、接続用
コネクターのどこに接続して
もかまいません。
GPSアンテナ
マイク
電源ハーネス
ETC車載器へ
（市販品：デンソー製車載器
DIU-5310）
接続しません
KEY③
KEY②
KEY①
KEY④
車両5P
コネクター
ANT CONT（青）
車両6P
コネクター
P.CONT（青/白）
中継コネクター
CAM＋（緑/赤）
CAM－（緑/白）
中継コネクター
車両10P
コネクター
別売品の
製品へ
接続
しません
ACC（赤）
20P
変換コード（別売品）
（純正品番：08695-00F30）
28P
車両28P
コネクター
BATT（黄）

5 取付要領

※作業を始める前に、バッテリーの ⊖ 端子を外してください。

■ 車両部品の取り外し

1. 下図を参照して車両部品を取り外します。
   番号順に取り外してください。

⚠注意
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。
- ネジの紛失にご注意ください。

アドバイス
車両部品の取り外しには、クリップ外しを使用してください。

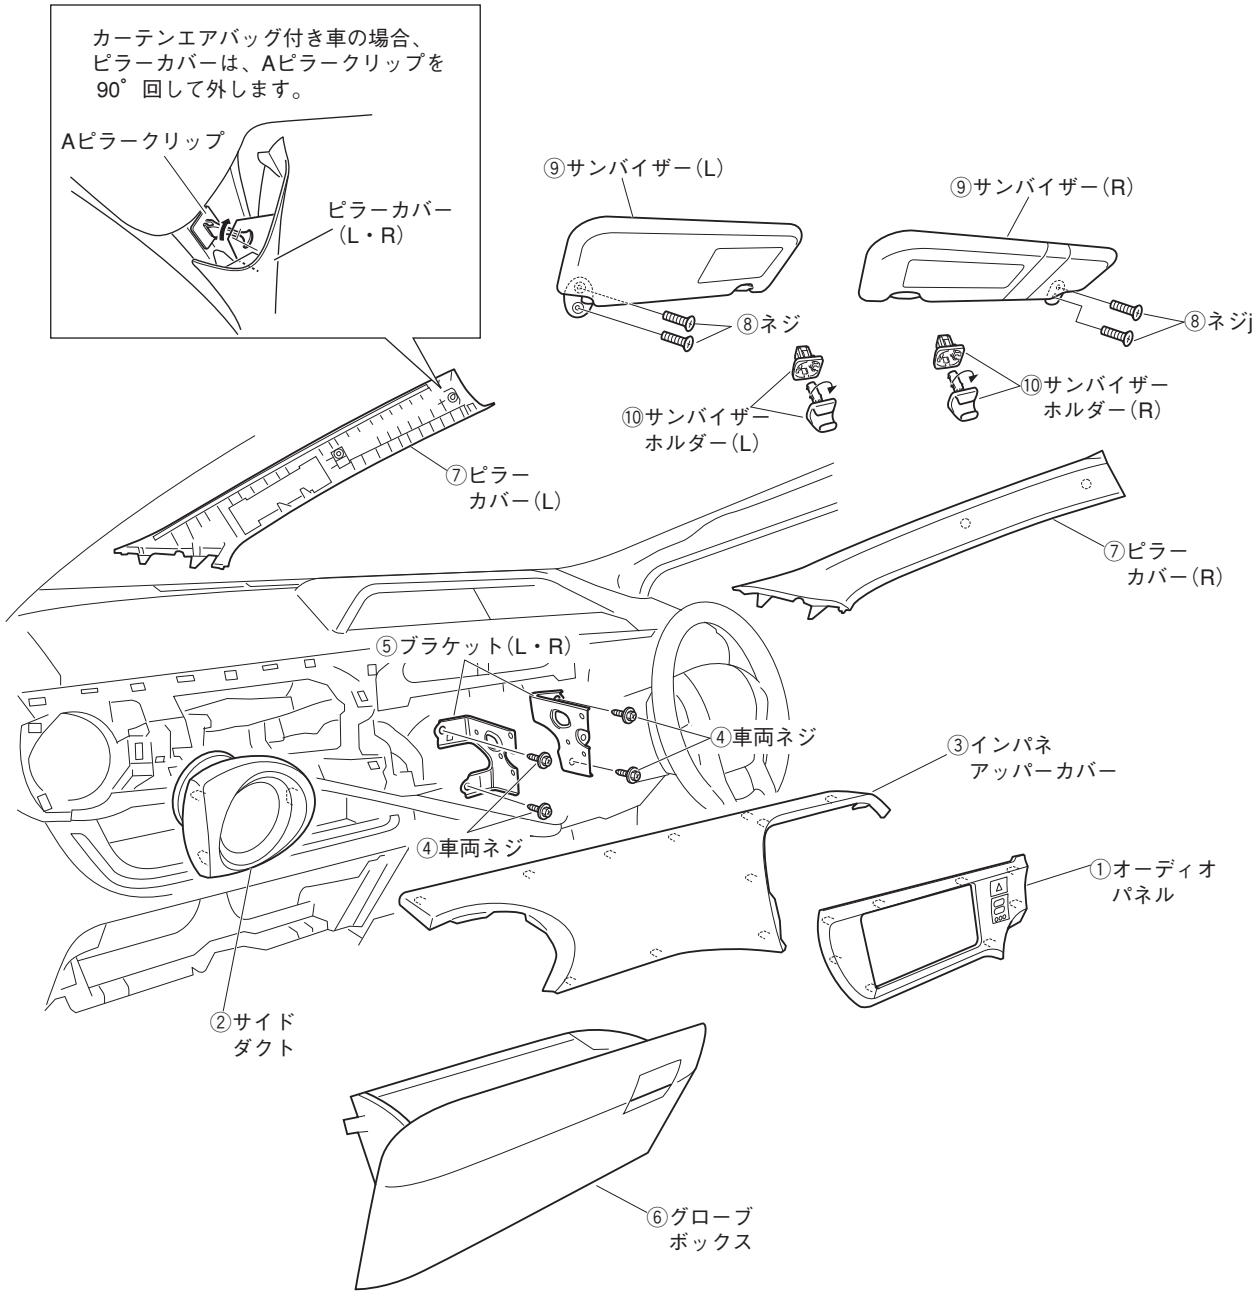

⚠注意　取り付け方の詳細については、ナビゲーションに付属の取付説明書もあわせて参照してください。

■ 地デジ用アンテナの取り付け

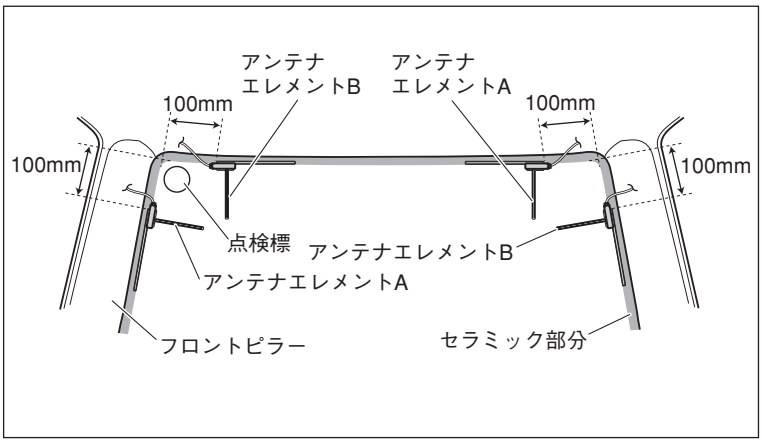

1. アンテナエレメントA、Bをフロントウインドウの室内側に貼り付けます。

⚠注意
- 貼り付け面の汚れをクリーナーできれいに拭き取ってから貼り付けてください。
- クリーナーは乾きやすいため、一度に全ての場所の汚れを拭き取ってください。
- アンテナエレメントAとアンテナエレメントBは、指定の場所に貼り付けてください。
- フロントピラーカバーとアンテナケーブルのアンプ部が干渉しない位置に貼り付けてください。

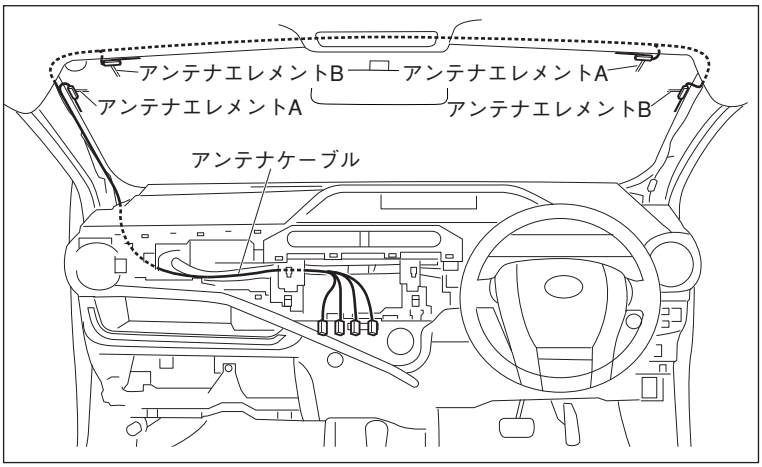

2. アンテナケーブルの給電端子を取り付け後、アンテナケーブルをルーフライニングの中～助手席側Aピラー～ナビゲーション取り付け部まで配線します。

⚠注意
- アンテナケーブルの給電端子には直接手で触れないでください。
- アンテナケーブルの引き回し方は左図を参照してください。
- アンテナケーブルをピラーカバーなどにはさみ込まないようにしてください。

■ GPSアンテナ、マイクの取り付け

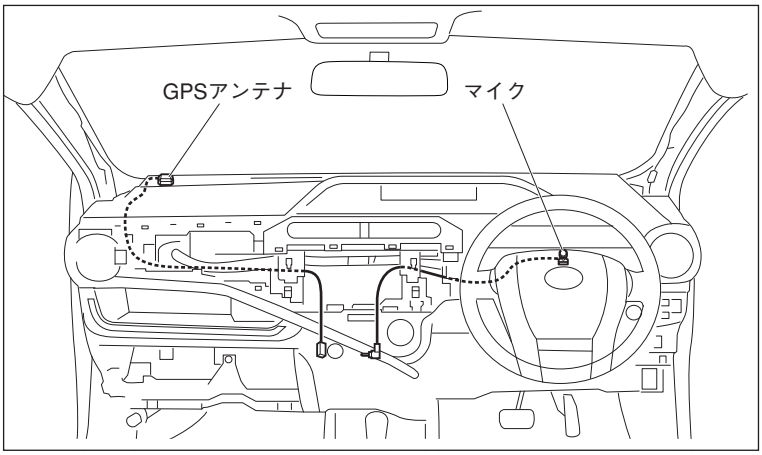

〈取付概要・配線〉

1. 左図のようにGPSアンテナとマイクを取り付け、配線します。

⚠注意
ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。

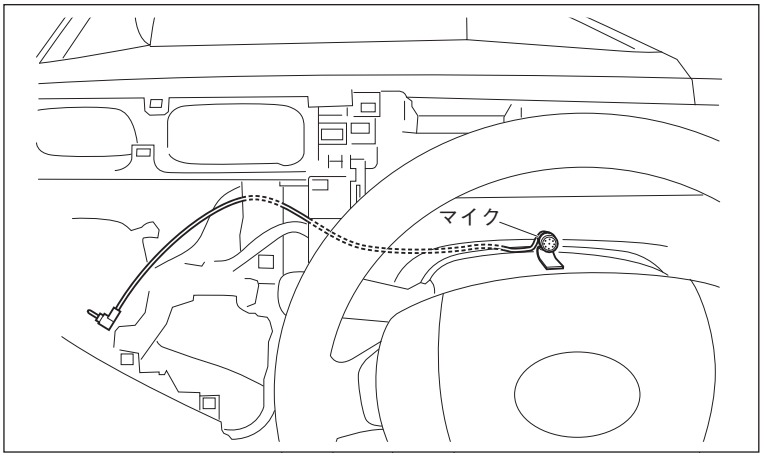

〈マイクの取り付け〉

1. 左図の位置にマイクを取り付けます。

■ インパネの加工

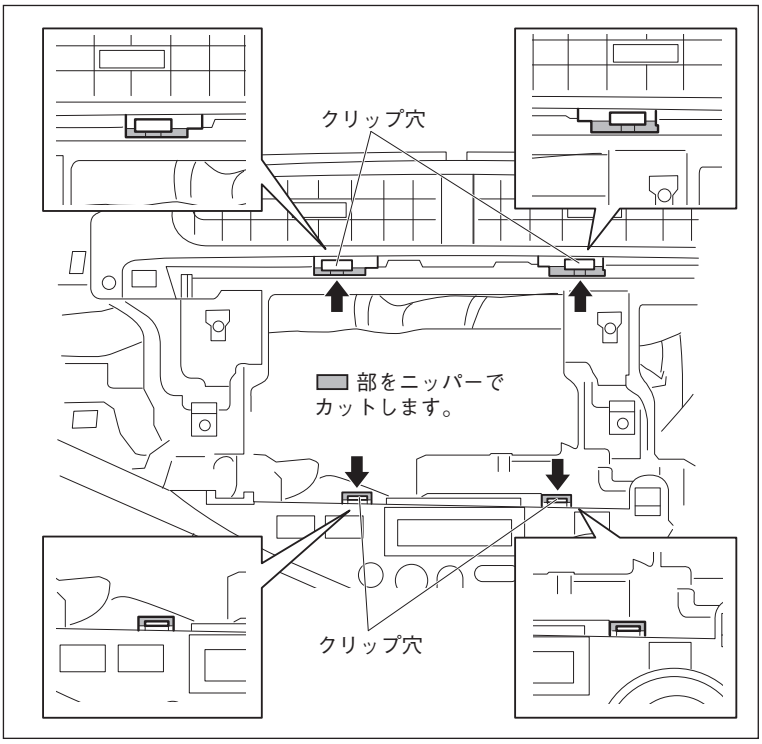

1. ナビ取り付け部にあるクリップ穴 4 カ所の ▭ 部をニッパーなどで切り取ります。

⚠注意
- ケーブル類を切断しないように注意して加工してください。
- キズ防止のため、要所をマスキングテープなどで保護してください。

■ 各ケーブルの接続

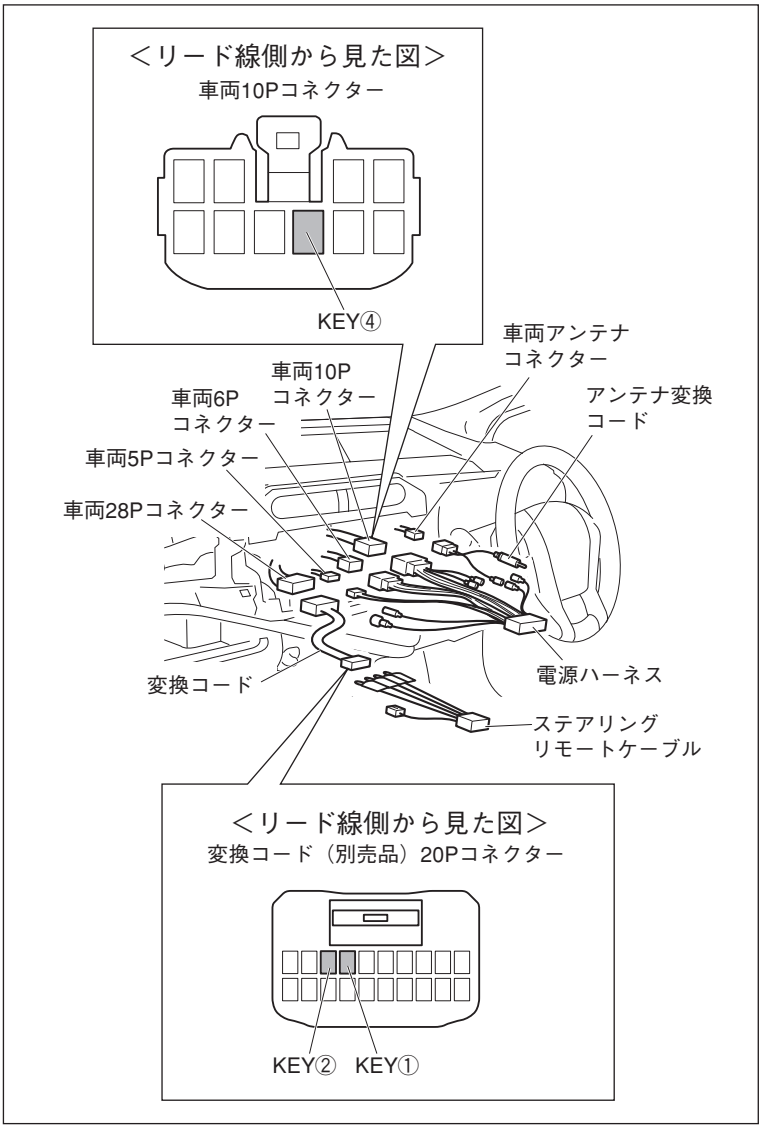

〈電源ハーネスとアンテナ変換コードの接続〉

1. 接続図を参照し、車両 10P、6P、5P の各コネクターと車両アンテナコードに、電源ハーネスとアンテナ変換コードを接続します。

〈ステアリングリモートケーブルの接続〉

1. 変換コード（別売品）のコード部分をまとめている黒テープをはがします。
2. 変換コード（別売品）に、中継コネクターでステアリングリモートケーブルの KEY①、KEY② のコードを接続します。
3. 車両 10P コネクターに、中継コネクターでステアリングリモートケーブルの KEY④ のコードを接続します。
4. 接続図と左図を参照して、車両 28P コネクターと変換コネクター（別売品）を接続します。

■ ナビゲーション本体の取り付け

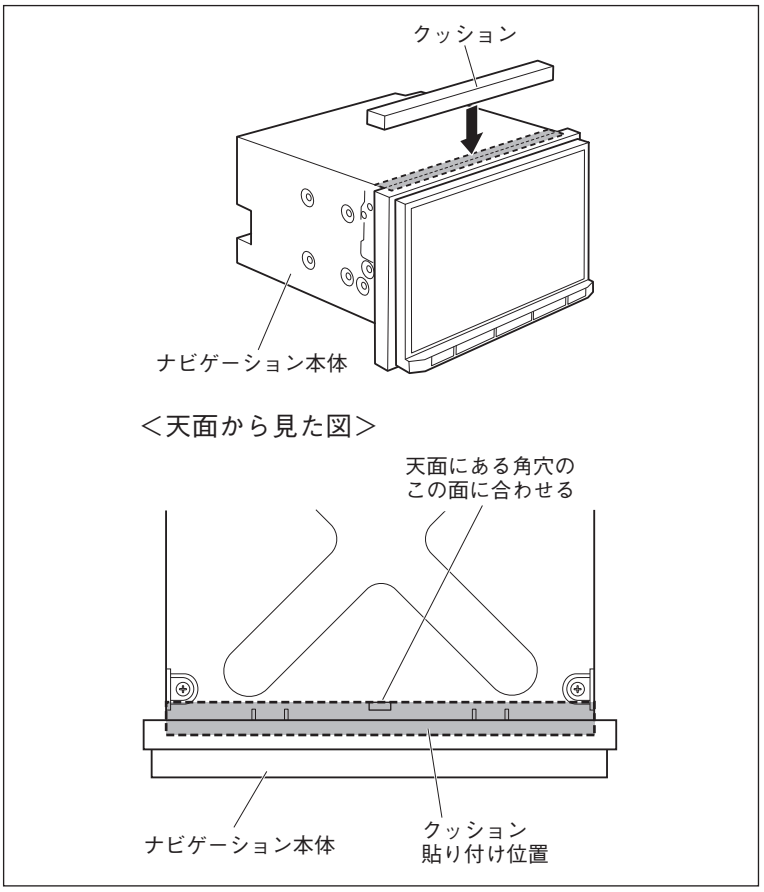

1. ナビゲーション本体の上部にクッションを貼り付けます。

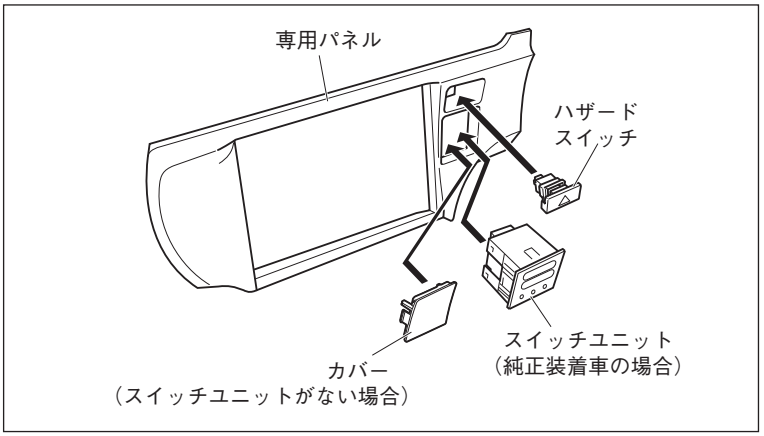

2. 純正のオーディオパネルからハザードスイッチとスイッチユニットを取り外し、専用パネルに取り付けます。
スイッチユニットがない場合は、専用パネルにカバーを取り付けます。

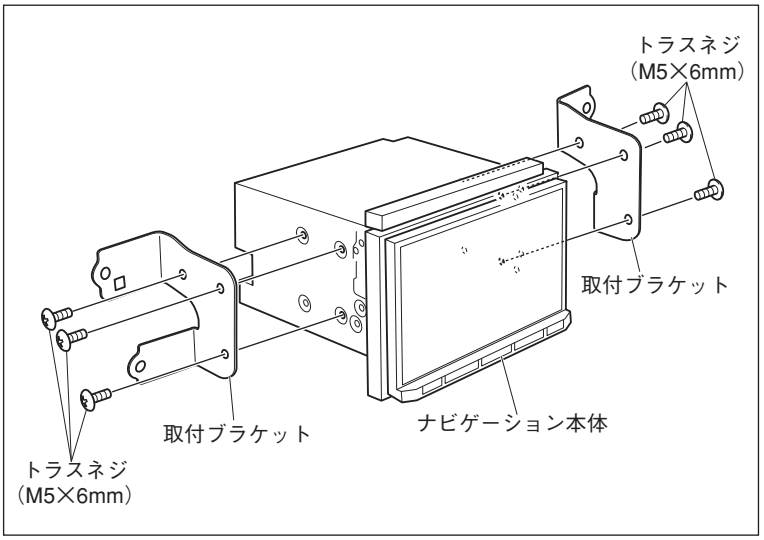

3. 取付ブラケットをナビゲーション本体に取り付けます。

アドバイス

ナビゲーション本体のネジ穴と取付ブラケットの穴が中心で合うように取り付けてください。

＜使用する穴位置＞

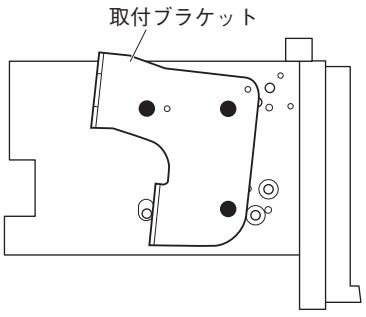

※イラストは左側ですが、右側も同様です。

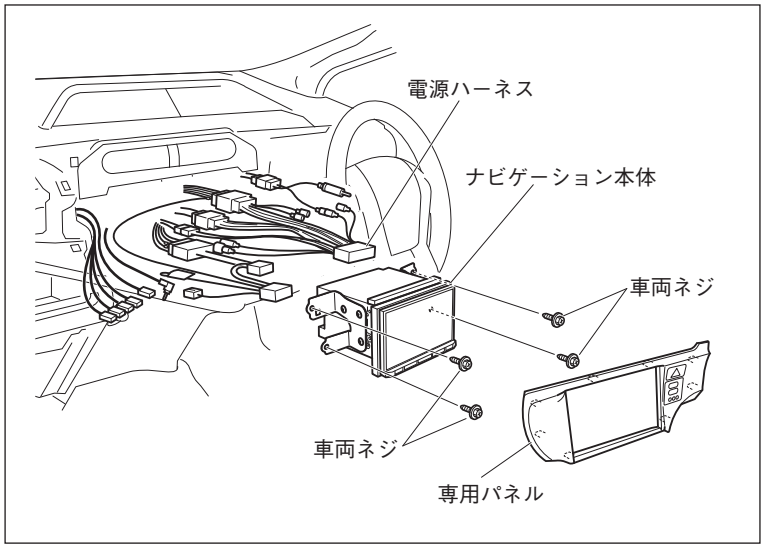

4. 接続図を参照して配線を接続します。
5. ナビゲーション本体を車両へ取り付けます。
   その際、ナビゲーション本体から出ている USB ケーブルをグローブボックス側へ配線します。

> ⚠注意
> **ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。**

6. 専用パネルを取り付けます。

> アドバイス
> **取り付け後、専用パネルとナビゲーション本体の位置があっていない場合は、下記のように位置合わせを行ってください。**

1.すき間の量を確認し、専用パネルを取り外します。
2.取付ネジをゆるめてナビゲーション本体の位置を調整します。

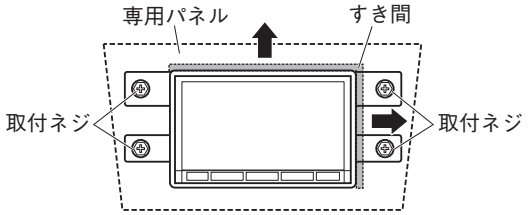

■ USBケーブルの配線

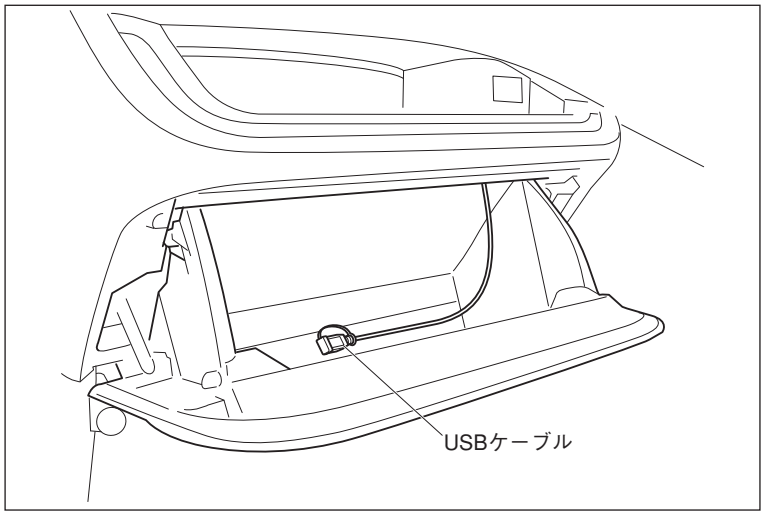

1. USB ケーブルをグローブボックス内へ配線します。

■ 動作確認と車両部品の復元

〈動作確認〉

1. バッテリーの ⊖ 端子を取り付けます。
2. 電源が入ることを確認します。
3.「6. 接続確認と設定」を参照して、接続状態を確認をします。

〈車両部品の復元〉

1. 取り外した車両部品を元通りに復元します。

> ⚠注意　**ケーブル類をはさみ込まないようにしてください。**

6 接続確認と設定

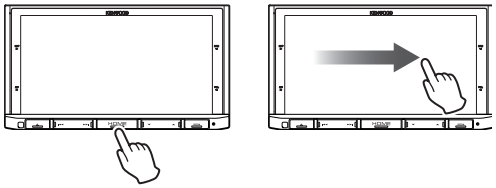

1. パーキングブレーキをセットして、エンジンを始動します。
2. HOME キーを押して、画面を右にフリックします。

3. ［接続情報］にタッチします。
4. 下記の「接続情報画面の見方」を参照して、接続を確認します。

接続情報画面の見方

●センサー学習

センサーの学習状態を表示します。
[学習中] と表示されますので、そのままにしておきます。

●車速パルス

車速パルスの値を表示します。
モードはデジタルのままにしておきます。
車速信号コードが正しく接続されている場合、停車中は [0]、車両を少し動かすと数値が変わります。

> ⚠注意
> **車両を動かす際は、周囲の安全を十分確認してから行ってください。**

● GPS

GPS アンテナの接続状態を表示します。
正しく接続されている場合は、測位状態によって [未測位] または [測位中] と表示されます。

●リバース

リバース信号コードの接続状態を表示します。
正しく接続されている場合は、シフトレバーを R（リバース）の位置にすると [ON]、R（リバース）以外にすると [OFF] と表示されます。

●パーキング

パーキング信号コードの接続状態を表示します。
正しく接続されている場合は、パーキングブレーキがかかっているときは [ON]、解除されているときは [OFF] と表示されます。

> ⚠注意
> **ブレーキペダルを踏んだままパーキングブレーキを操作し、正しく表示されることを確認してください。**

●イルミネーション

イルミネーションコードの接続状態を表示します。
正しく接続されている場合は、スモールライトオンまたはヘッドライトオンで [ON]、スモールライトオフまたはヘッドライトオフで [OFF] と表示されます。

●ビーコンユニット

ビーコンアンテナ（別売品）の接続状態を表示します。
接続されている場合、[接続中]、接続されていない場合は空欄で表示されます。

● ETC 車載器

デンソー製 ETC 車載器 DIU-5310（市販品）を接続した場合は [接続中]、接続しない場合は空欄で表示されます。